



XL Vu™




Príručka pre rýchly štart


Vybratie zariadenia z krabice


Opatrne odstráňte zavádzaciu trubicu a zariadenie z kufríka.

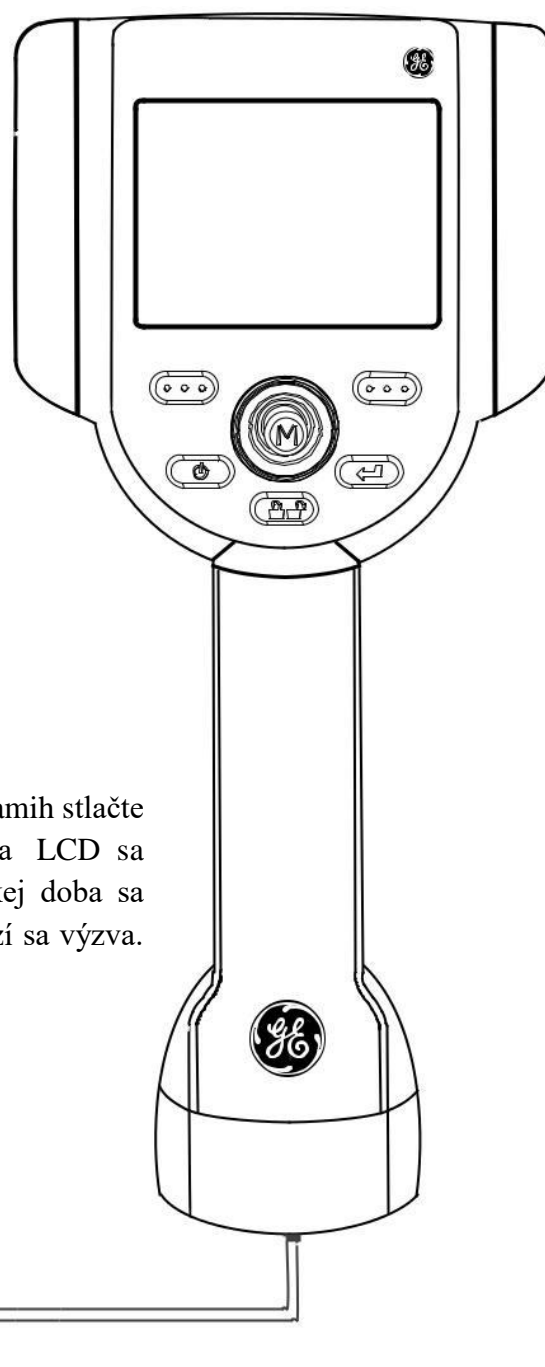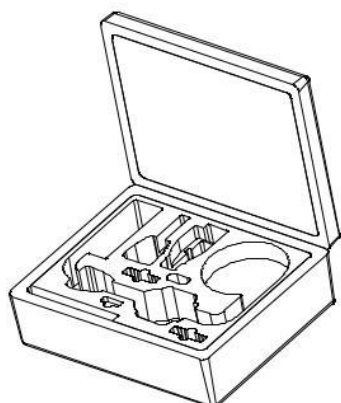


System zapnutia


Zapojte napájací zdroj do vhodnej zásuvky. Na okamih stlačte a uvoľnite  Power/Exit tlačidlo. Tlačidlá a LCD sa rozsvietia a začnú sekvenciu power-up. Po krátkej doba sa zobrazí na obrazovke systému živé video a zobrazí sa výzva. Zariadenie je teraz pripravený na použitie.

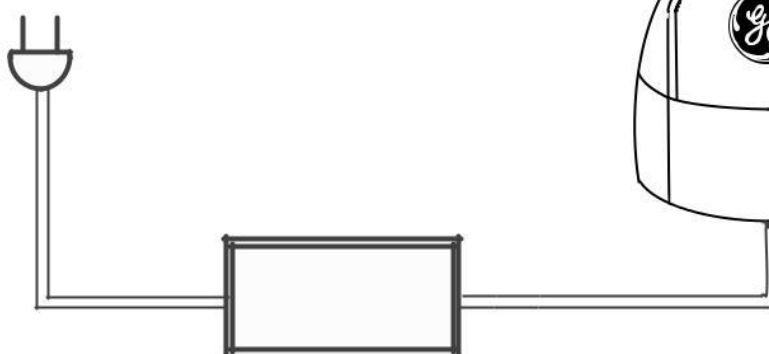





 Nedovoľte, aby zavádzacia rúrka, zariadenie alebo jeho pracovné nástroje prišli do priameho kontaktu s akýmkoľvek napätím alebo prúdom zdroja. Zabráňte akémukoľvek kontaktu so živými elektrickými vodičmi alebo terminálmi. Môže mať za následok poškodenie zariadenia a/alebo úraz operátora elektrickým prúdom.


Ovládacie prvky


Ľavé tlačidlo  : Aktivuje príkaz obrazovky uvedený na LCD zariadenia. Toto tlačidlo sa najčastejšie používa na vrátenie späť na užívateľskú obrazovku.

Zapnutie/Vypnutie  : Zapnutie alebo vypnutie systému. Tiež sa používa pre opustenie menu, návrat na živé/zmrazené video a zákaz ovládacích prvkov obrazu.




Joystick: Ovládače artikulácie. Stlačte pre aktiváciu Live Main Menu, Recalled Image Menu a Freeze Frame Menu. Zatláčajte joystick doľava/doprava/hore/dole pre navigáciu menu a submenu.

Ovládateľnosť  : Stlačením a pustením držte ohýbané hrdlo zablokované v mieste po tom, čo je joystick uvoľnený.  zámok sa objaví na LCD, keď je povolený. Stlačte a pustite opäť na odomknutie ovládateľnosti.  zmizne z LCD, keď je zakázaný. Tiež stlačením a podržaním zapojte funkciu HOME pre narovnanie ohýbania hrdla. Blikajúca  Home ikona sa objaví na LCD, keď je povolená. Ikona zmizne, keď skončí.


Zmrazenie/Vstup  : Zmrazí obraz na obrazovke. Pôsobí tiež ako tlačidlo vstupu pre výber možností.

Pravé tlačidlo  : Aktivuje príkaz obrazovky uvedený na LCD zariadenia. Toto tlačidlo najčastejšie slúži výber voľby aktívneho menu.


Statické snímky

Pre zachytenie statickej snímky, kompozície snímky a stlačenia a uvoľnenia  Zmrazenie/Vstup. Stlačte  pravé tlačidlo so SAVE na LCD vyššie na uloženie predvoleného umiestnenia. Striedavo, zo živého videa, stlačte a pustite  Zmrazenie/Vstup pre rýchle uloženie.

Video

Pre nahrávanie živého videa, stlačte a pustite  ľavé tlačidlo označené RECORD na LCD vyššie. Červený symbol záznamu sa objaví v pravom hornom rohu. Po zastavení videa sa automaticky uloží do predvoleného umiestnenia.

System vypnutia

Stlačte a podržte  Power/Exit tlačidlo, kým sa neobjaví správa „ZARIADENIE SA VYPÍNA“. Podsvietenie tlačidiel a LED svetlá sondy zhasnú, keď sa zariadenie úplne vypne.

System uloženia

Starostlivo umiestnite zavádzaciu trubicu a zariadenie do kufrika. LCD obrazovka by mala smerovať nahor.